hp X2100 워크스테이션 설치









자세한 정보

www.hp.com/go/workstationsupport를 방문하시면 다음 정보를 확인하실 수 있습니다.

- 추가 문서
- 최신 BIOS, 펌웨어, 드라이버, 유틸리티 정보
- FAQ
- 품질 보증 및 지원 정보

덮개 및 베젤 제거







A7818-90010




장치 연결

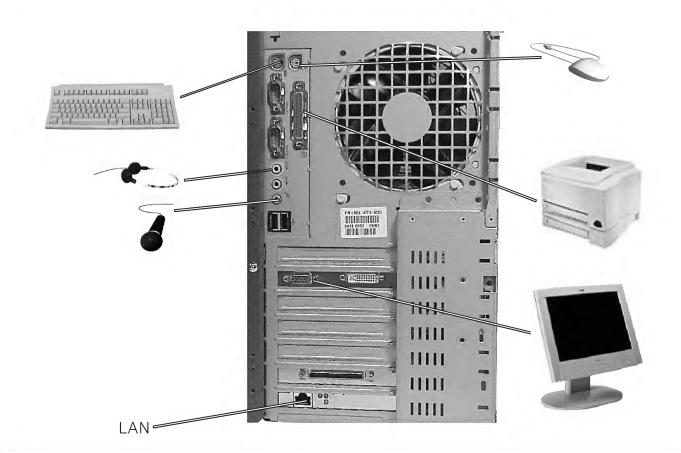



부속 장치 추가

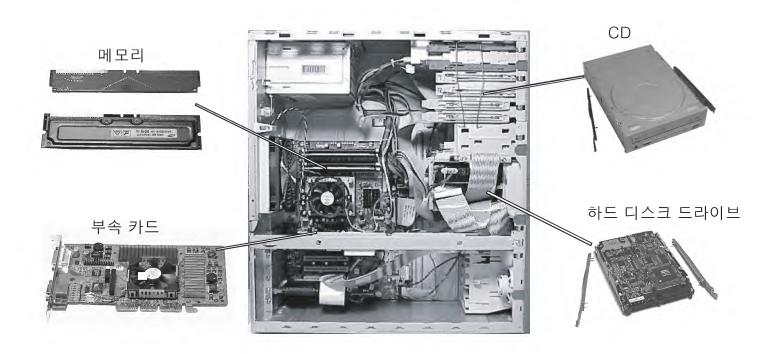


광학 드라이브

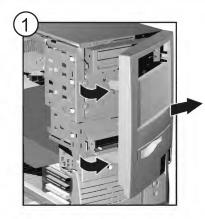


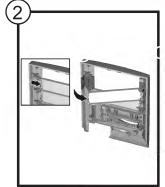

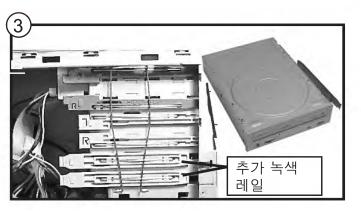




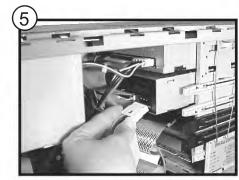

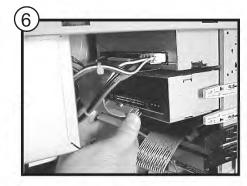


하드 디스크 드라이브

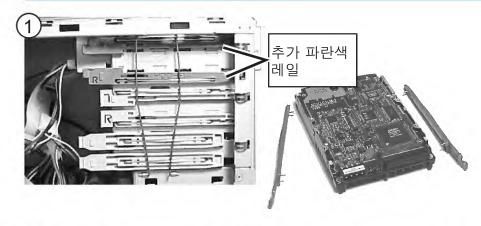


아래 선반에서 부트 디스크를 위로 이동한 다음, 아래쪽 선반에 두번째 디스크를 설치합니다.


SCSI 디스크: 1-6 또는 8-15 사이에 사용하지 않은 SCSI ID를 할당합니다. 7번과 0번은 사용하지 마십시오.

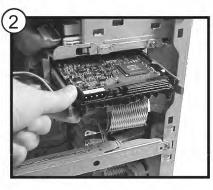



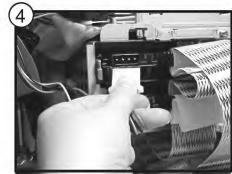

메모리

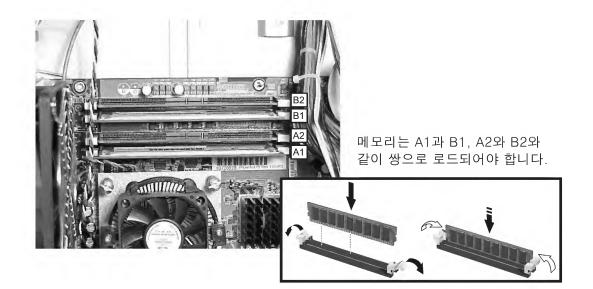

부속 카드

